

引擎抽水機構造說明(1/2)



俯視照片


- 汽油油箱
- 啟動開關(紅)
- 泵浦軟管插梢連接口
- 汽油加入口(使用**92**汽油)




側視照片

引擎抽水機構造說明(2/2)

- 油門
- 進氣門(白)
- 進油開關(黑)

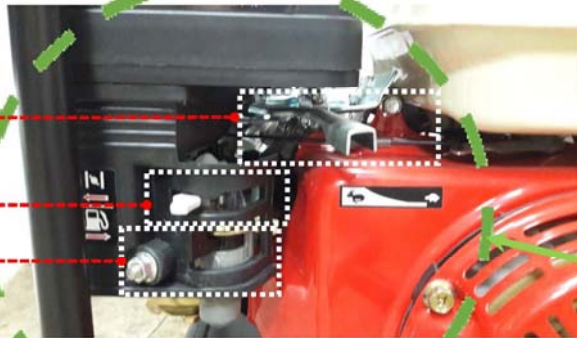

引擎拉繩

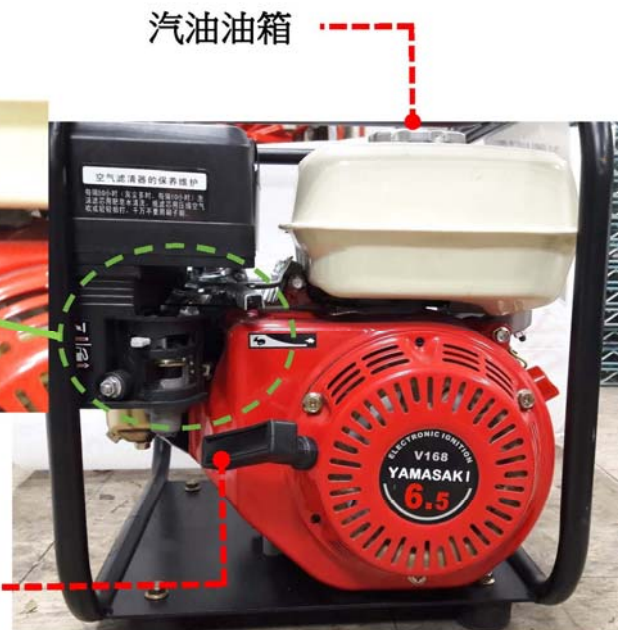

引擎抽水機操作說明(1/2)

一、將水帶(藍色)一端接於泵浦排水口處，並用鐵線固定，再將泵浦置入淹水地區（抽水區需超過30公分以上），水帶(藍色)另一端置於排放水處。



二、泵浦軟管插梢連接於發電機。



藍色
水帶
排水

泵浦置入
淹水區域

三、加入
92無鉛汽油



5

引擎抽水機操作說明(2/2)

四、發動順序:1黑→2白→3紅→4拉



1. 打開進油開關
(經一分鐘後)



2. 關閉進氣門



3. 啟動開關



4. 拉引擎拉繩發動
(發動後進氣門打開調整進氣)

沉水式抽水機及配件(需插電)

- 一、沉水式引擎(2英吋)
- 二、水帶1卷2"
- 三、須提供110V電源插座



3

抽水機使用重點整理

小型移動式抽水機使用注意事項：

- 本機器使用92無鉛汽油。
- 使用前先檢查是否有汽油及機油。
- 冷機發動時，先閉汽閥，開進油閥，待1-2分鐘後，開電門，拉發動繩發動。
- 發動時有爆炸聲，不必擔憂，仍可使用。
- 泵浦軟管插梢連接引擎時，可利用拉繩緩慢轉動以對準缺口角度，使插入連接順利。

沉水式抽水機使用注意事項：

- 本機器使用110V電壓。
- 使用時，先於抽水機上綁上繩索，放置於抽水處後，再行插上電源；使用完後，先切斷電源後，再將抽水機收回，以維安全。

4